




智能网关使用说明书

IK-M50 快速安装指南

一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN1口连接外网线路。

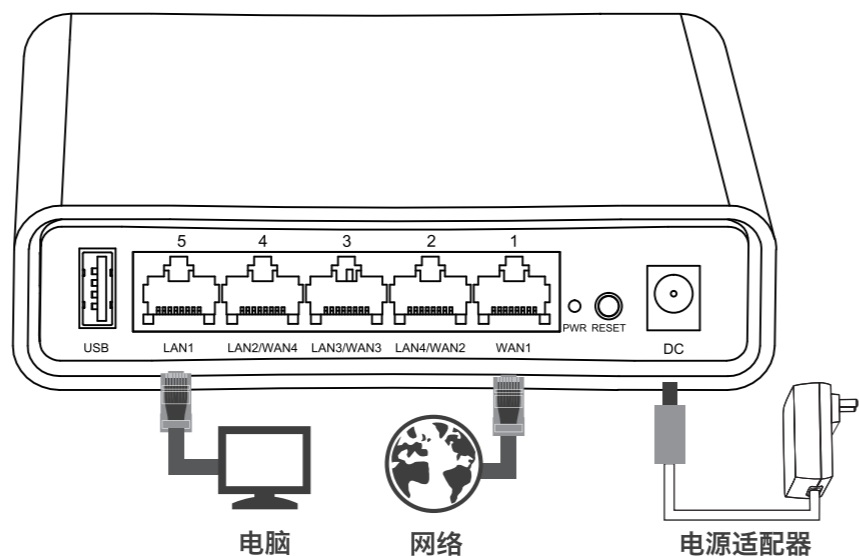

二、登录路由器

打开浏览器输入**192.168.1.1**进入管理页面输入账号密码
(初始账号“**admin**”和初始密码“**admin**”)



三、网络配置

1.外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。




网卡绑定

默认配置下，wan1绑定veth5端口(如无需修改保持默认即可)。

接入设置

提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

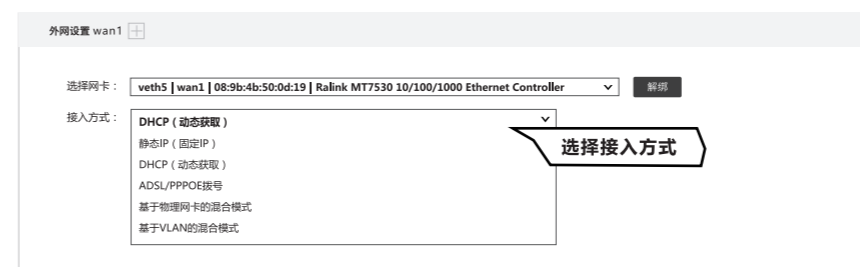


2.内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。



网卡绑定

默认配置下，lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4端口(如无需修改，保持默认即可)。

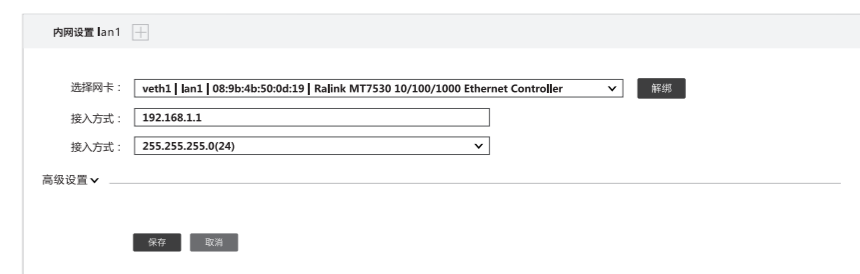

3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

添加

服务接口：

客户端地址： -

子网掩码：

网关：

首选DNS：

备选DNS：

租期： 分钟*

自定义DHCP选项

4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC功能控制”
(注意，由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)。

无线概况

AC智能控制 已连接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表 [管理配置](#) [购买爱快 AP](#)

点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置
(如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可)

AP列表

| MAC/IP | 状态 | 分组名称 | 当前/最大带机量 | 型号 | 备注 | 操作 |
|--------|----|------|----------|----|----|----|
| 暂无数据 | | | | | | |

指示灯及接口说明

| 指示灯 | 名称 | 长亮 | 长灭 | 闪烁 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| PWR | 电源指示灯 | 设备已通电 | 设备未通电 | 系统启动中 |
| 端口灯 | 端口状态灯 | 端口已连接 | 端口未连接 | 数据传输中 |

| 接口 | 正常状态 | 异常状态 | 建议操作 |
|-------------|-------------|------|--------------------------|
| Power | 正常接通电源 | 未插牢 | 正确接入电源 |
| Reset | | | 长按5-8秒，待指示灯有规律闪烁后，恢复出厂设置 |
| WAN1 | 对应的指示灯长亮或闪烁 | 未连接 | 确认网口正常连接 |
| WAN2 / LAN4 | | | |
| WAN3 / LAN3 | | | |
| WAN4 / LAN2 | | | |
| LAN1 | | | |

硬件参数

产品颜色：灰色
产品尺寸：130mm×105mm×37mm
网络接口：1个千兆RJ45WAN口
4个千兆RJ45LAN口

电源规格：12V 1.0A
按键：一个Reset键
指示灯：PWR（电源）
整机功耗：功耗≤10W
工作温度：-10℃~55℃
工作湿度：5%~95%RH 不凝结



仅适用于非热带气候条件下安全使用

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

技术电话：400-877-3227
官方网址：www.ikuai8.com
公司地址：北京市丰台区南四环西路186号
汉威国际广场3区5号楼501



访问官方网站



关注官方微信