




# 智能网关使用说明书

## IK-M5 快速安装指南

### 一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN1口连接外网线路。

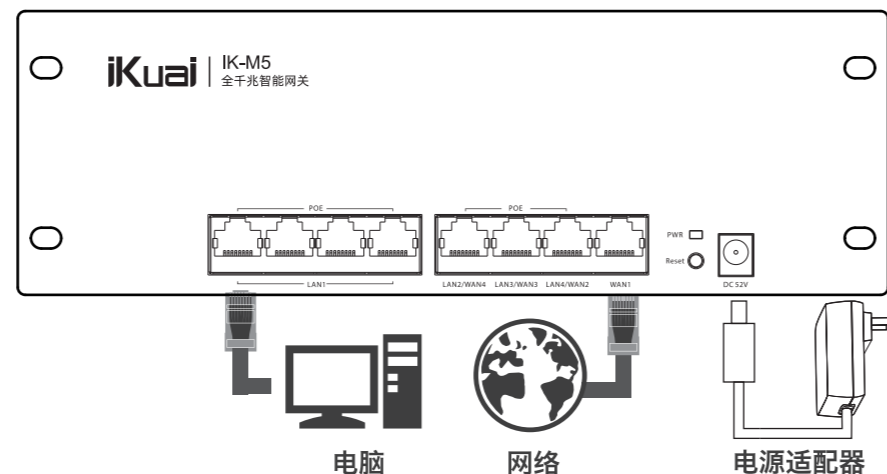

### 二、登录路由器

打开浏览器输入**192.168.1.1**进入管理页面输入账号密码  
(初始账号“**admin**”和初始密码“**admin**”)



### 三、网络配置

#### 1.外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。




#### 网卡绑定

默认配置下，wan1绑定veth5端口 (如无需修改保持默认即可)。

#### 接入设置

提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

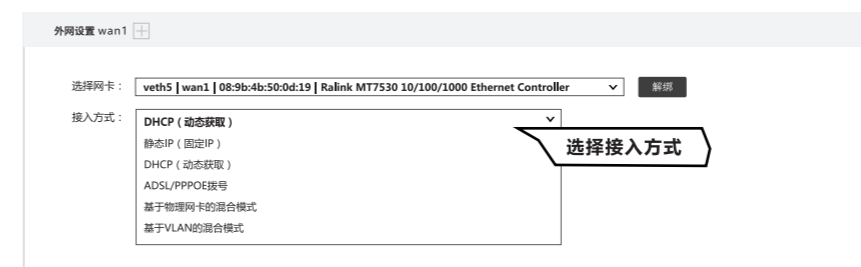


#### 2.内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。



#### 网卡绑定

默认配置下，lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4端口 (如无需修改，保持默认即可)。

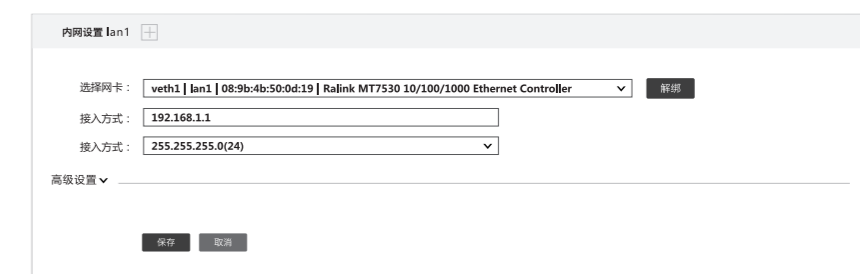

### 3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。  
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

添加

服务接口：

客户端地址： -

子网掩码：

网关：

首选DNS：

备选DNS：

租期： 分钟\*

自定义DHCP选项

### 4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC功能控制”  
(注意，由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)。

无线概况

AC智能控制  已连接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表 [管理配置](#) [购买爱快 AP](#)

点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置  
(如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可)

AP列表

MAC/IP	状态	分组名称	当前/最大带机量	型号	备注	操作
暂无数据						

## 指示灯及接口说明

指示灯	名称	长亮	长灭	闪烁
PWR	电源指示灯	设备已通电	设备未通电	系统启动中
端口灯	链路状态灯 (绿色)	端口已连接	端口未连接	数据传输中
	PoE状态灯 (黄色)	端口已供电	端口未供电	-

接口	正常状态	异常状态	建议操作
Power	正常接通电源	未插牢	正确接入电源
Reset			长按5-8秒，待指示灯有规律闪烁后，恢复出厂设置
WAN1	对应的指示灯长亮或闪烁	未连接或未PoE供电	确认网口正常连接
WAN2 / LAN4			
WAN3 / LAN3			
WAN4 / LAN2			
LAN1			

## 硬件参数

产品颜色：银白色

产品尺寸：230mm×75mm×24.5mm

网络接口：1个千兆RJ45WAN口

7个千兆RJ45LAN口

电源规格：52V = 2.3A

按键：一个 Reset键

指示灯：PWR (电源)

整机功耗：功耗 ≤ 120W

工作温度：-10°C ~ 55°C

工作湿度：5% ~ 95% RH 不凝结



仅适用于非热带气候条件下安全使用

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

技术电话：400-877-3227

官方网址：www.ikuai8.com

公司地址：北京市丰台区南四环西路186号  
汉威国际广场3区5号楼501



访问官方网站



关注官方微信