


# iKuai

## 4G无线路由器使用说明书

### IK-R10 快速安装指南

#### 一、硬件连接

电脑手动配置IP地址，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN口连接外网线路。

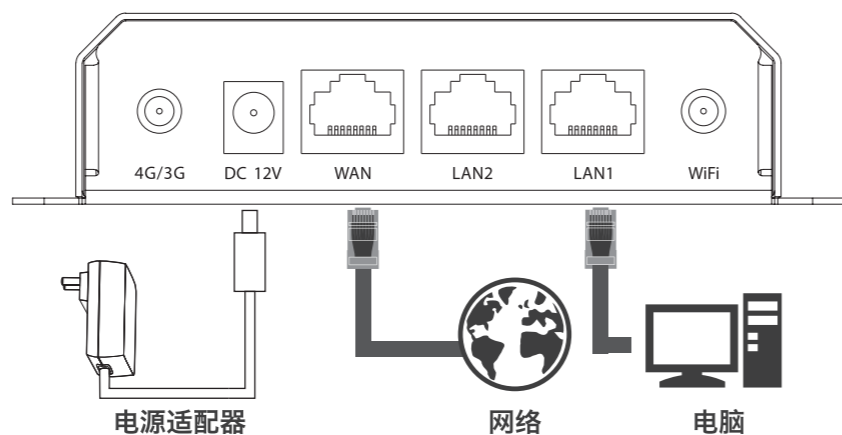

#### 二、登录路由器

打开浏览器输入192.168.23.1进入管理页面输入账号密码（初始账号“root”和初始密码“admin”）



#### 三、网络配置

##### 1.外网设置

WAN口配置：点击导航菜单“网络-接口”选项，进入接口管理页面，选择“WAN”接口并点击“编辑”弹出WAN口配置选项，根据实际环境选择接入方式。



4G链路配置：点击导航菜单“网络-接口”选项，进入接口管理页面，选择“WWAN0”接口并点击“编辑”弹出4G接口配置选项（正常情况下保持默认配置即可）。



##### 2.内网设置

点击导航菜单“网络-接口”选项，进入接口管理页面，选择“LAN”接口并点击“编辑”，进入LAN口配置页面，配置内网IP地址和网关。



### 3.无线配置

点击导航菜单“网络-无线”选项，进入无线配置页面。



进入无线配置页面，选择“radio0”并点击“添加”，弹出无线编辑页面，配置SSID和密码保存即可（出场情况下默认不开启无线，需手动配置）。



### 4.DHCP设置

点击导航菜单“网络-接口”选项，进入接口管理页面，选择“LAN”接口并点击“编辑”，然后点击“DHCP服务器”选项卡，配置DHCP地址池的起始IP、IP数量及租期后保存，最后点击“保存并应用”后生效。



## 指示灯及接口说明

指示灯	名称	长亮	长灭
PWR	电源指示灯	设备已通电	设备未通电
SYS	系统指示灯	系统工作正常	系统异常
Signal	信号指示灯	信号强度值，共三个灯，亮的数量越多，信号越强	链路状态异常

接口	正常状态	异常状态	建议操作
PWR	正常接通电源	未插牢	正确接入电源
RST			长按5-8秒，待sys指示灯有规律闪烁后，恢复出厂设置
WAN			
LAN1	对应指示灯长亮或闪烁	网口未连接	确认网口正常连接
LAN2			

## 硬件参数

产品颜色：黑色

产品尺寸：130mm × 82mm × 30mm

网络接口：1个百兆 RJ45WAN 口

2个百兆 RJ45LAN 口

卡槽：1个 SIM 卡槽

1个 micro SD 卡槽

电源规格：12V ~1.0A

按键：一个 Reset 键

指示灯：PWR（电源）

整机功耗：≤ 10W

工作温度：-10℃ ~ 60℃

工作湿度：10% ~ 90% 不凝结

## 全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

技术电话：400-877-3227

官方网址：www.ikuai8.com

公司地址：北京市丰台区南四环西路186号

汉威国际广场3区5号楼501



访问官方网站



关注官方微信