


iKuai

企业级路由使用说明书

IK-A125

一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN1口连接外网线路。

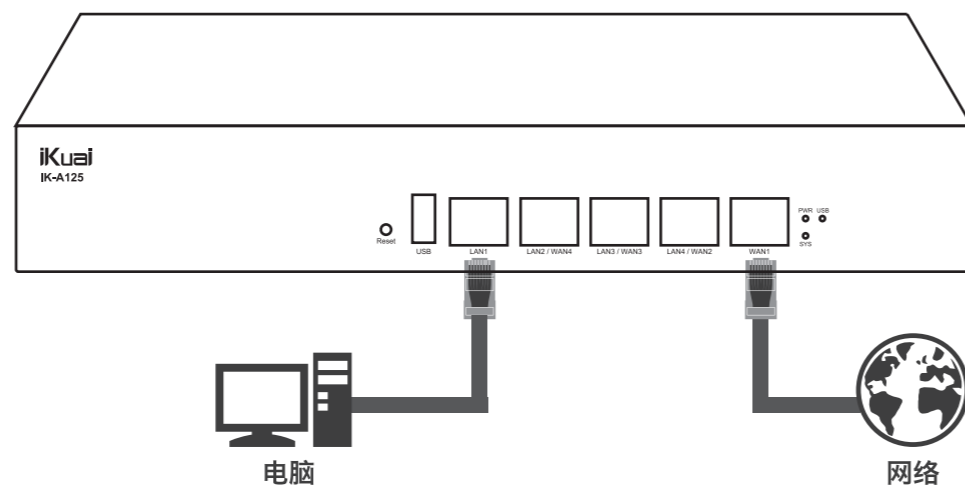

二、登录路由器

打开浏览器输入192.168.1.1进入管理页面输入账号密码（初始账号“admin”和初始密码“admin”）



三、网络配置

1.外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。




网卡绑定

默认配置下，wan1绑定veth5端口 (如无需修改保持默认即可)。

接入设置

提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

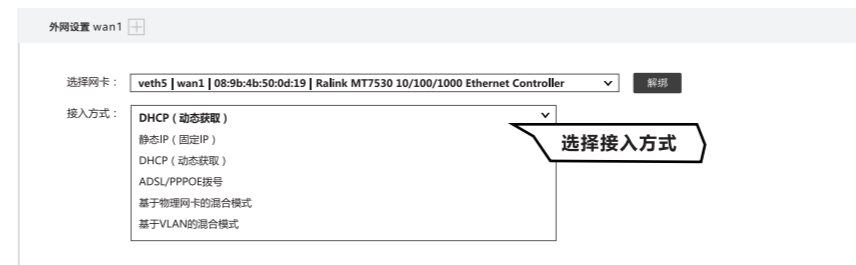


2.内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。




网卡绑定

默认配置下，lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4端口（如无需修改，保持默认即可）。

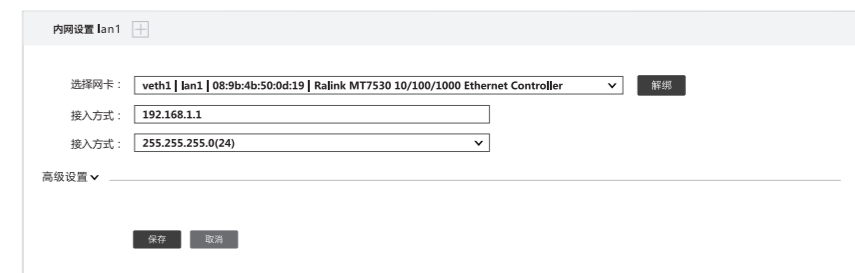

3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

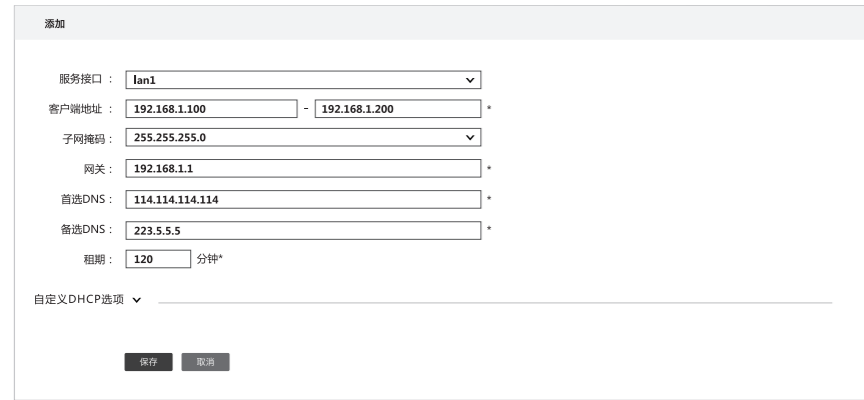

4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【AP状态】，开启“AC功能控制”
(注意，由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)。



点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置
(如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可)



指示灯及接口说明

指示灯	名称	启用状态	未启用状态
PWR	电源指示灯	绿色	确认电源未损坏并正常连接
SYS	系统指示灯	绿色	确认系统已启动
USB	USB指示灯	绿色	

接口	正常状态	异常状态	建议操作
Power	正常接通电源	未插牢	正确接入电源
Reset			长按5-8秒，待LED灯有规律闪烁时松开,恢复出厂设置
WAN1	对应的指示灯闪烁	未连接	确认wan口及lan口正常连接
WAN2 / LAN4			
WAN3 / LAN3			
WAN4 / LAN2			
LAN1			

硬件参数

产品颜色：银色
产品尺寸：11寸 1U铁壳
网络接口：1个千兆RJ45 WAN口
4个千兆RJ45 LAN口

USB接口：1个 USB3.0

电源电压：100-240V

按键：一个 Reset键

指示灯：Power（电源），SYS（系统），USB

防护等级：IP30

整机功耗：功耗<15W

工作温度：0°C ~ 40°C

工作湿度：5% ~ 90% RH 不凝结



仅适用于海拔2000m
以下地区安全使用

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

技术电话：400-877-3227

官方网址：www.ikuai8.com

公司地址：北京市丰台区南四环西路186号
汉威国际广场3区5号楼501



访问官方网站



关注官方微信