


iKuai

无线路由器用户手册

IK-Q80

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司
服务电话: 400-877-3227 官网: www.ikuai8.com

装箱清单

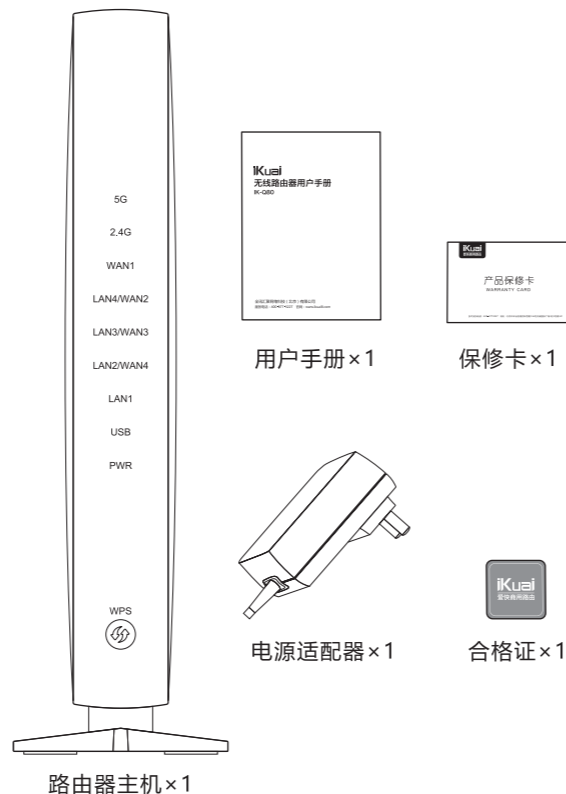

硬件参数

产品颜色: 黑色

电源电压: DC12V =1.5A, 18W

网络接口: 5个千兆网口
(默认: 1个WAN口、1个LAN口、3个自定义接口)

USB接口: 1个 USB3.0

无线速率: 1267Mbps

工作频段: 2.4G IEEE 802.11n, IEEE 802.11b/g
5G IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac

带机量: 150 终端

工作温度: 0°C ~ 40°C

工作湿度: 5% ~ 95% RH 不凝结

注意事项

为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项

- 本设备仅允许在室内使用,请将其放置于干燥通风处;
- 本设备的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏设备的信号口;
- 请务必将设备放置在稳定的台面上,否则一旦跌落,会对设备造成损害;
- 在设备周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
- 请保证设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
- 本设备工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
- 请使用随产品附带的配套电源,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。



全讯汇聚网络科技(北京)有限公司 访问官方网站




关注官方微信

电话: 400-877-3227 网址: www.ikuai8.com
地址: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场3区5号楼501


配置路由

1. 通过无线网络配置（推荐）

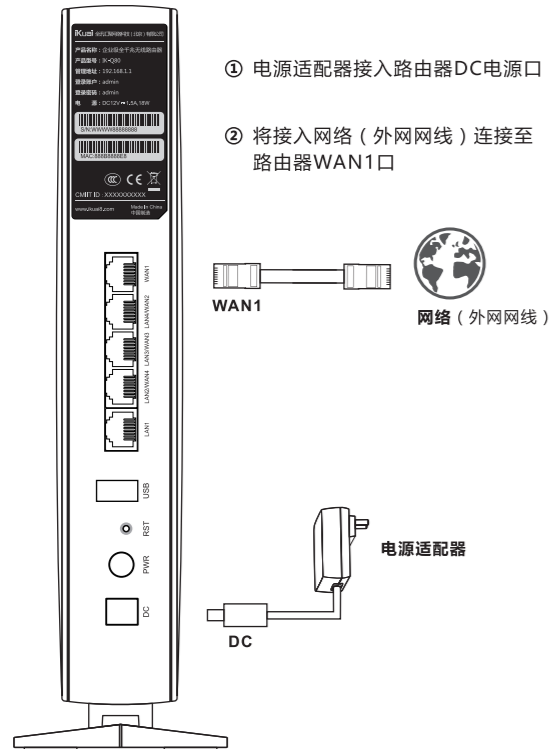

配置路由

- ③ 使用手机或笔记本电脑，查找并连接无线网络名称为 iKuai2G-XXXX或iKuai5G-XXXX
(XXXX为设备MAC地址后4位字符，详见设备标签)

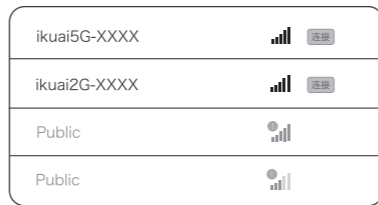


- ④ 打开浏览器输入192.168.1.1进入管理页面输入账号密码
(初始账号“admin”和初始密码“admin”)



- ⑤ 进入快速设置向导「完成上网设置」


配置路由

2. 通过有线网络配置

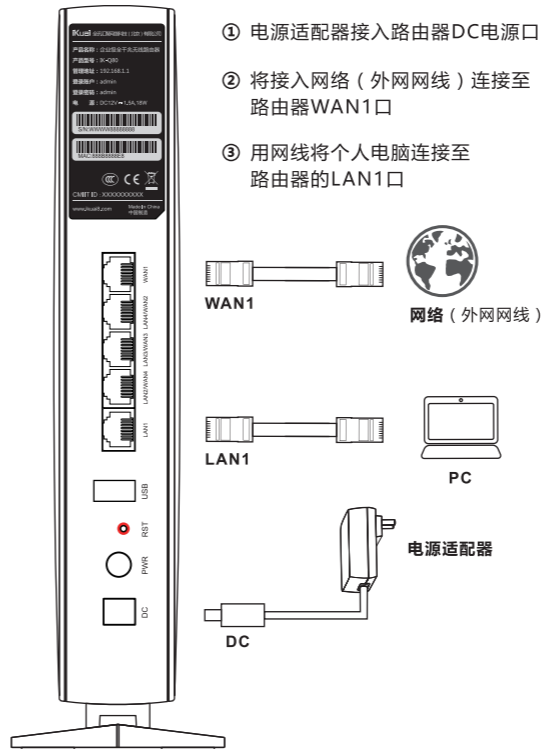

配置路由

- ④ 打开浏览器输入192.168.1.1进入管理页面输入账号密码
(初始账号“admin”和初始密码“admin”)

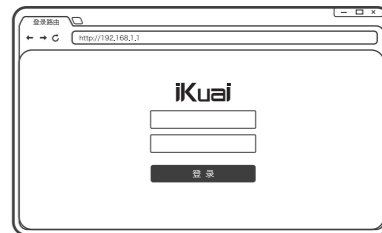

- ⑤ 进入快速设置向导「完成上网设置」