


# iKuai

## 多业务企业路由器 IK-A130 使用说明书

### 一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN1口连接外网线路。

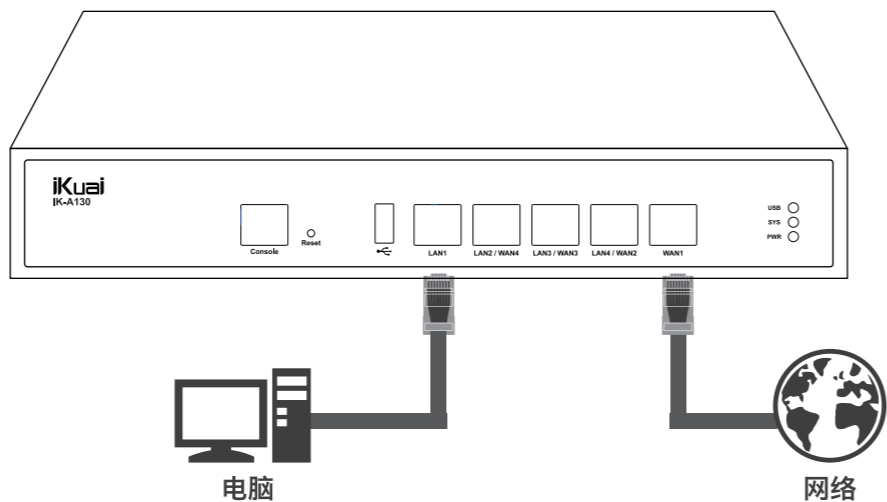

### 二、登录路由器

打开浏览器输入192.168.1.1进入管理页面输入账号密码  
(初始账号“admin”和初始密码“admin”)



### 三、网络配置

#### 1.外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。




#### 网卡绑定

默认配置下，wan1绑定veth5端口(如无需修改保持默认即可)。

#### 接入设置

提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

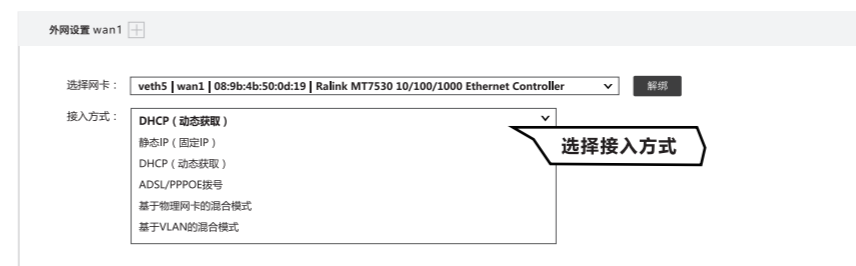


#### 2.内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。




#### 网卡绑定

默认配置下，lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4端口(如无需修改，保持默认即可)。

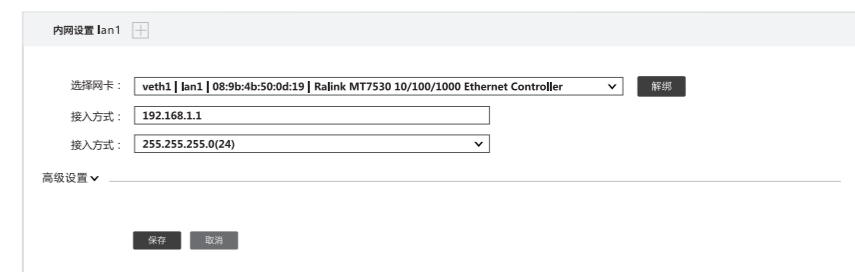

### 3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。  
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

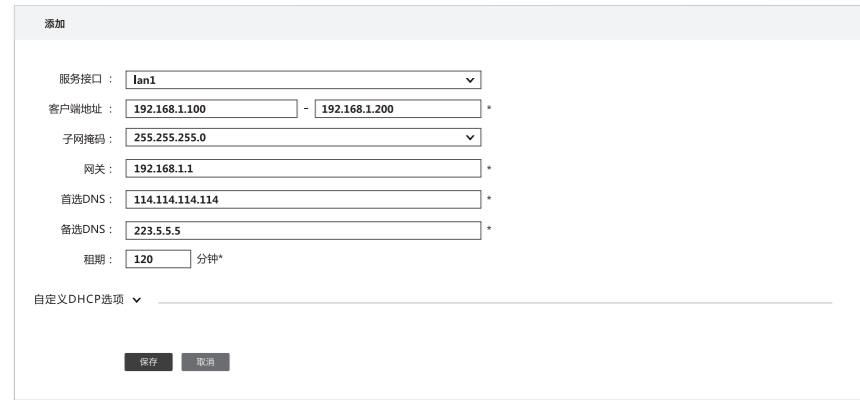

### 4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【AP状态】，开启“AC功能控制”  
(注意，由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)。



点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置  
(如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可)



### 指示灯说明

指示灯	名称	状态	状态意义
PWR	电源指示灯	常亮	已接通电源
		熄灭	未接通电源
SYS	系统指示灯	闪烁	系统启动中
		常亮	系统运行正常
		熄灭	系统未运行
USB	USB指示灯	常亮	识别到USB设备
		熄灭	未识别到USB设备
LINK/ACT (绿色网口指示灯)	链路状态灯	常亮	正常连接状态
		熄灭	异常连接状态
		闪烁	端口数据收发

### 接口说明

接口	数量	用途
网口	5	连接到以太网、交换机、计算机等
CONSOLE	1	通过线缆（RJ45转USB的通用转换线）连接到计算机
电源接口	1	连接到电源
USB接口	1	连接到存储介质（如U盘、移动硬盘等），4G网卡

### 硬件参数

产品颜色：白色  
产品尺寸：290×180×45mm  
带机量：120台

网络接口：5个千兆电口  
USB接口：1个USB3.0  
按键：一个Reset键  
指示灯：PWR（电源），SYS（系统），USB

电源电压：AC 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A MAX  
整机功耗：≤12W

工作温度：-20°C ~ 50°C  
存储温度：-40°C ~ 70°C  
工作湿度：5% ~ 90%（非凝结）

执行标准：GB4943.1-2011  
GB9254-2008

### 全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

技术电话：400-877-3227  
官方网址：www.ikuai8.com  
公司地址：北京市丰台区南四环西路186号  
汉威国际广场3区5号楼501



访问官方网站



关注官方微信