


iKuai

路由器使用说明书

IK-M5S 快速安装指南

一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN1口连接外网线路。

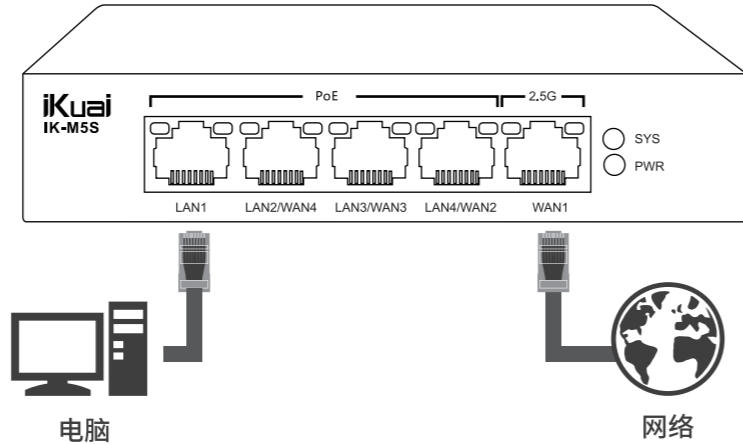

二、登录路由器

打开浏览器输入192.168.1.1或local.ikuai8.com进入管理页面输入账号密码
(初始账号“admin”和初始密码“admin”)



三、网络配置

1. 外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。




网卡绑定

默认配置下，wan1绑定veth5端口（如无需修改保持默认即可）。

接入设置

提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

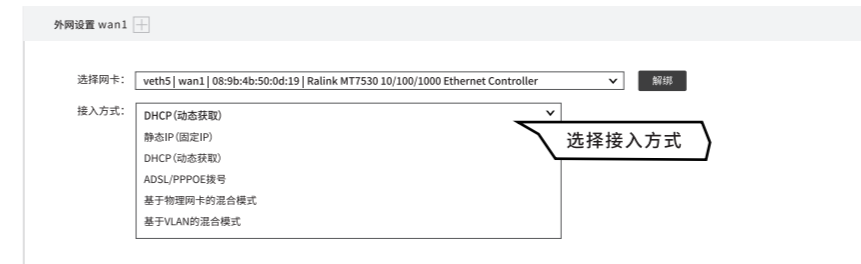


2. 内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。



网卡绑定

默认配置下，lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4端口（如无需修改，保持默认即可）。

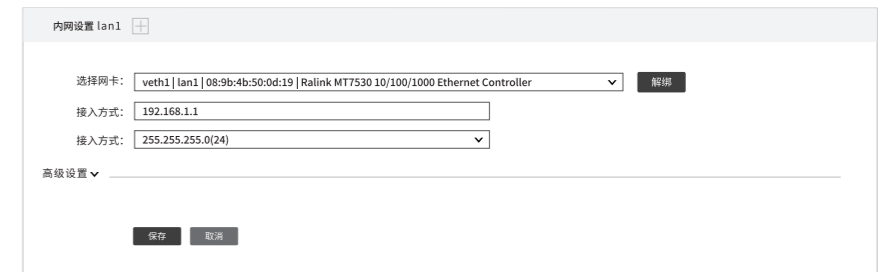

3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

添加

服务接口：

客户端地址： -

子网掩码：

网关：

首选DNS：

备选DNS：

租期： 分钟*

自定义DHCP选项

4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC功能控制”
(注意，由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)。

无线概况

AC智能控制 已连接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表 [管理配置](#) [购买爱快 AP](#)

点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置
(如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可)

AP列表

MAC/IP	状态	分组名称	当前/最大带机量	型号	备注	操作
暂无数据						

指示灯说明

指示灯	名称	状态	状态意义
PWR	电源指示灯	长亮	已接通电源
		熄灭	未接通电源
SYS	系统指示灯	闪烁	系统启动中
		长亮	系统运行正常
		熄灭	系统未运行
千兆网口	端口指示灯	绿灯长亮	正常连接状态
		绿灯长灭	异常连接状态
		黄灯长亮	PoE已供电
		绿灯长灭	PoE未供电
2.5G网口	端口指示灯	黄灯长亮	协商速率十兆/百兆
		绿灯长亮	协商速率千兆
		黄/绿灯长亮	协商速率2.5G
		熄灭	异常连接状态

接口说明

接口	数量	用途
千兆网口	4	连接到以太网、交换机、计算机等
2.5G网口	1	连接到以太网、交换机、计算机等
电源接口	1	连接到电源

硬件参数

产品颜色：灰色
产品尺寸：130mm × 84mm × 30mm
网络接口：1个2.5G网口
4个千兆网口(支持POE)

电源规格：DC 52V = 1.25A

按键：一个Reset键

指示灯：PWR(电源)、SYS(系统)

整机功耗：功耗 ≤ 65W

工作温度：0°C~45°C

工作湿度：5%~90% RH 不凝结

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

技术电话：400-877-3227
官方网址：www.ikuai8.com
公司地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场4区6号楼8M层11室



访问官方网站



关注官方微信