

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

技术电话:400-877-3227

官方网址:[www.ikuai8.com](http://www.ikuai8.com)

公司地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威  
国际广场四区6号楼8M层11室



访问官方网站



关注官方微信

# ikuai

## 光耀系列产品说明


### IK-FW112X-DA

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司


服务电话:400-877-3227 官网:[www.ikuai8.com](http://www.ikuai8.com)

## 产品安装


1. 使用一字螺丝刀将产品的主体与外壳分离

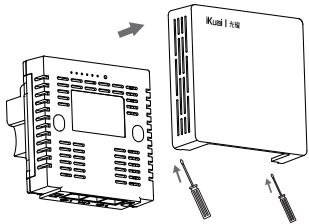


2. 使用螺丝刀将墙壁上有线网口86盒外壳取出，  
将盒内的电线和光纤分别插入产品背面对应接口

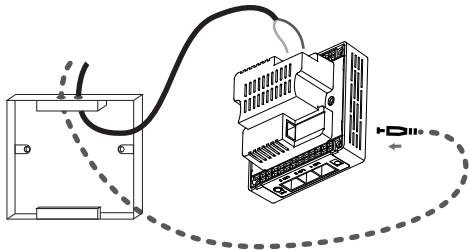

- 3.将产品的螺丝孔对准86盒的螺丝孔位，使用螺丝将产品锁紧，并盖上产品外壳

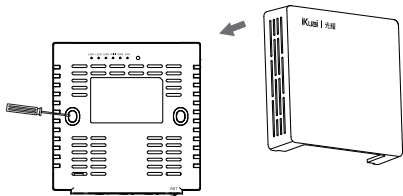

## AP 状态灯

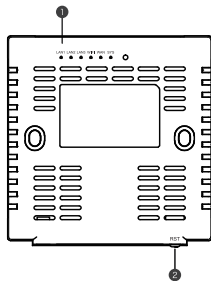

### ① 状态灯

- LAN1-3: 前面板端口状态灯, 端口链接正常时常亮
- WIFI: WI-FI状态灯, WI-FI开启时常亮
- WAN: 上联端口状态灯, 端口连接正常时常亮
- SYS: 系统状态灯, 系统正常运行时常亮

### ② 系统复位键

- 设备上电后, 长按10S
- 直至系统指示灯颜色随机闪烁

## AP 配置

- 1.登录iKuai路由后,选择【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】页面,添加对应LAN口的DHCP地址池,为无线AP本身及连接无线的设备配置IP地址。



- 2.更改接入AP的默认配置,点击【AC管理】-【AP列表】页面 **默认配置** 按钮。  
(注:请在未开启AC智能控制情况下修改默认配置)



### 3. 点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC智能控制”

(注：由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)



## AP 系统升级

### 1. 您的AP需要升级时,请您在【AC管理】-【AP系统升级】页面下进行操作



### 2. 当要对多台AP同时进行升级时,勾选升级AP对应的复选框,再单击 按钮



**重要提示：升级时严禁断电，如断电将会造成AP无法使用，请谨慎操作！**

## AP 定位

如您的AP需要定位，请您在【AC管理】-【AP列表】页面内进行操作。请您单击“定位”，此时AP的所有指示灯会亮绿色并连续闪烁

AP列表

概况 监控 配置

所有分组 全部状态 全部刷新 名称/IP/MAC/组号 干扰分析 导入 导出 默认配置 批量配置 加入分组 移出分组

MAC/IP	状态	分组名称	当前/最大功率	操作
08:5b:4b:97:07:c3 172.16.0.105	正常		2.4G: 0/2000mW	<input type="checkbox"/> 定位 编辑 删除 定位 清除定位

单击该按钮开启定位，重复点击该按钮关闭定位功能

## 硬件参数

尺寸：86 mm x 86 mm x 55mm

无线速率：1.167Gbps

AC 供电：100-240V/50-60Hz

DC 供电：12V = 1A

注意：环境因素对传输距离有影响，接入器推荐使用环境温度：0°C~45°C，湿度：5%~95%