

iKuai

IK-W30 产品使用说明

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

服务电话:400-877-3227 官网:www.ikuai8.com

硬件参数

尺寸:86 mm x 86 mm x 45mm


无线速率:2976Mbps

POE供电:48V POE(支持 802.3af/at)

注意:环境因素对传输距离有影响,接入器推荐使用环境
温度:0°C~45°C 湿度:5%~95%


产品安装

1.使用一字螺丝刀将产品的主体与外壳分离

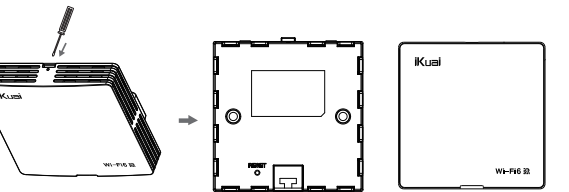

产品安装


2.使用螺丝刀将墙壁上有线网口86和外壳取出,
将盒内的网线插入产品背面的POE网口

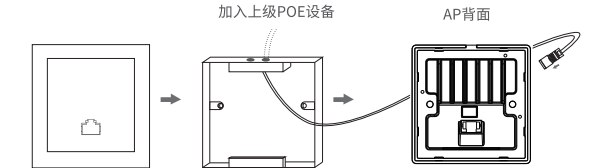


PS: 上行网口需使用48V POE给产品供电, 以便产品正常使用

产品安装

3.将产品的螺丝孔对准86盒的螺丝孔位, 使用螺丝将产品锁紧,
并盖上产品外壳

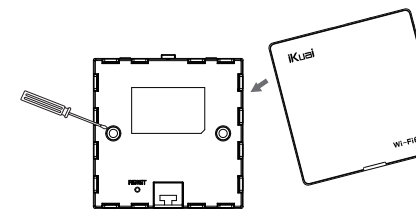

AP 状态灯

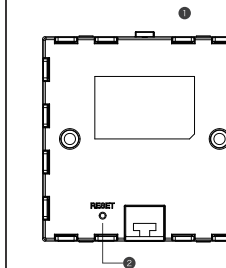

- 系统状态灯: 系统启动中蓝色闪烁
Wi-Fi关闭或设备休眠蓝色常亮
Wi-Fi开启绿色常亮
定位开启中浅蓝色闪烁
升级中状态灯颜色随机闪烁
- 系统复位键: 设备上电后, 长按10S
直至系统指示灯颜色随机闪烁

AP 配置

- 1.登录iKuai路由后,选择【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】页面,添加对应LAN口的DHCP地址池,为无线 AP本身及连接无线的设备配置IP地址。



- 2.更改接入AP的默认配置,点击【AC管理】-【AP列表】页面 **默认配置** 按钮。
(注:请在未开启AC智能控制情况下修改默认配置)



- 3.点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC智能控制”
(注：由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)



AP 系统升级

- 1.您的AP需要升级时,请您在【AC管理】-【AP系统升级】页面下进行操作



- 2.当要对多台AP同时进行升级时,勾选升级AP对应的复选框,再单击 **批量升级** 按钮



重要提示：升级时严禁断电，如断电将会造成AP无法使用，请谨慎操作！

AP 定位

- 如您的AP需要定位,请您在【AC管理】-【AP列表】页面内进行操作。请您单击“定位”，此时AP的所有指示灯会亮绿色并连续闪烁



全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

技术电话:400-877-3227
官方网址:www.ikuai8.com
公司地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区6号楼8M层11室



访问官方网站



关注官方微信