


# iKuai

## 企业级路由使用说明书

### 快速安装指南


#### 一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN1口连接外网线路。

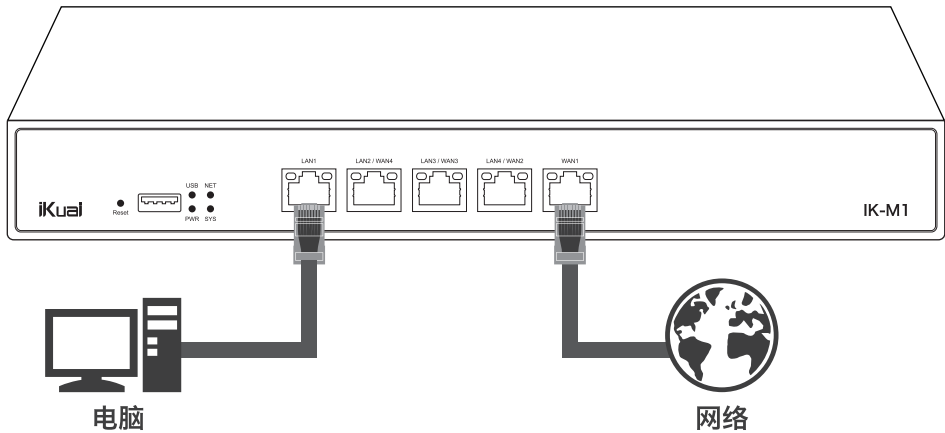

#### 二、登录路由器

打开浏览器输入**192.168.1.1**进入管理页面输入账号密码（初始账号“**admin**”和初始密码“**admin**”）

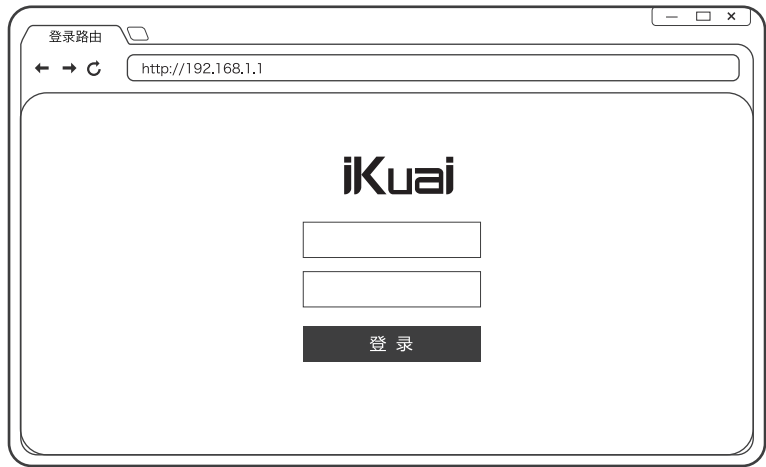

#### 三、网络配置

##### 1.外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。




网卡绑定

默认配置下，wan1绑定veth5端口 (如无需修改保持默认即可)。

接入设置

提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

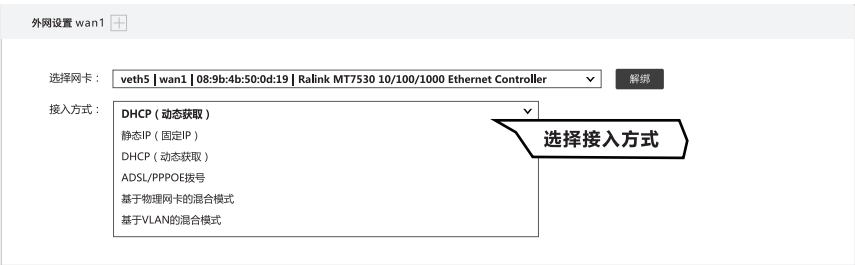


##### 2.内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。



网卡绑定

默认配置下，lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4端口（如无需修改，保持默认即可）。

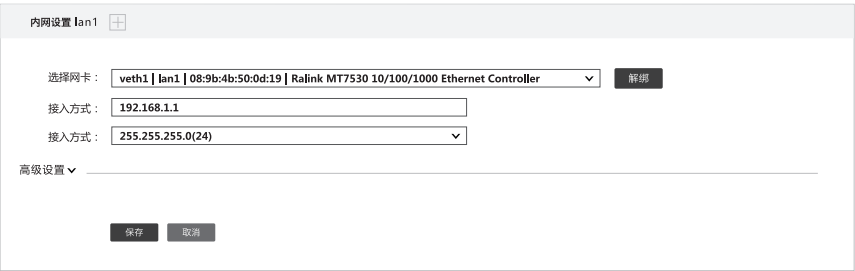

3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。  
（注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段）

添加

服务接口：

lan1

客户端地址：

192.168.1.100

 - 

192.168.1.200

子网掩码：

255.255.255.0

网关：

192.168.1.1

首选DNS：

114.114.114.114

备选DNS：

223.5.5.5

租期：

120

 分钟\*

自定义DHCP选项

保存

取消

4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【AP状态】，开启“AC功能控制”  
（注意，由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP）。

AP状态

AC智能控制

ON

已连接的AP设备将自动进入AP设备列表

管理配置

购买爱快AP

运行状态

AP连接状态

所有分组

0

总AP数

AP负载TOP 5

■ 正常0

■ 异常0

暂无数据

终端状态

所有分组

0

总接入

活跃终端TOP 5

■ 2G 0

■ 5G 0

暂无数据

点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置  
（如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可）

AP状态

所有分组

全部状态

全部射频

名称/IP/MAC/型号

干扰分析

导入

导出

默认配置

批量配置

加入分组

移出分组

| 名称   | MAC/IP | SSID | 分组名称 | 状态 | 信道 | 当前/最大带机量 | 累计上下行 | 在线时长 | 型号 | 操作 |
|------|--------|------|------|----|----|----------|-------|------|----|----|
| 暂无数据 |        |      |      |    |    |          |       |      |    |    |

指示灯及接口说明

| 指示灯 | 名称     | 启用状态 | 未启用状态        |
|-----|--------|------|--------------|
| PWR | 电源指示灯  | 绿色   | 确认电源未损坏并正常连接 |
| SYS | 系统指示灯  | 绿色   | 确认系统已启动      |
| NET | 网络指示灯  | 绿色   | 确认wan口正常连接   |
| USB | USB指示灯 | 绿色   |              |

| 接口          | 正常状态     | 异常状态 | 建议操作                        |
|-------------|----------|------|-----------------------------|
| Power       | 正常接通电源   | 未插牢  | 正确接入电源                      |
| Reset       |          |      | 长按5-8秒，待LED灯有规律闪烁时松开,恢复出厂设置 |
| WAN1        | 对应的指示灯闪烁 | 未连接  | 确认wan口及lan口正常连接             |
| WAN2 / LAN4 |          |      |                             |
| WAN3 / LAN3 |          |      |                             |
| WAN4 / LAN2 |          |      |                             |
| LAN1        |          |      |                             |

硬件参数

产品颜色：黑色  
产品尺寸：13寸 1U铁壳  
网络接口：1个千兆RJ45 WAN口  
4个千兆RJ45 LAN口  
USB接口：1个 USB3.0  
电源电压：100-240V  
按键：一个 Reset键  
指示灯：Power（电源），SYS（系统），USB，NET（网络指示灯）  
防护等级：IP30  
整机功耗：功耗<15W  
工作温度：0℃~50℃  
工作湿度：10%~90% RH 不凝结

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

技术电话：400-877-3227  
官方网址：www.ikuai8.com  
公司地址：北京市丰台区南四环西路186号  
汉威国际广场3区5号楼501



访问官方网站

关注官方微信